





8. Pojawi się następujące okno. Wybierz podłączony pendrive i kliknij „Inicjalizuj”. Po tej czynności zamknij okno.

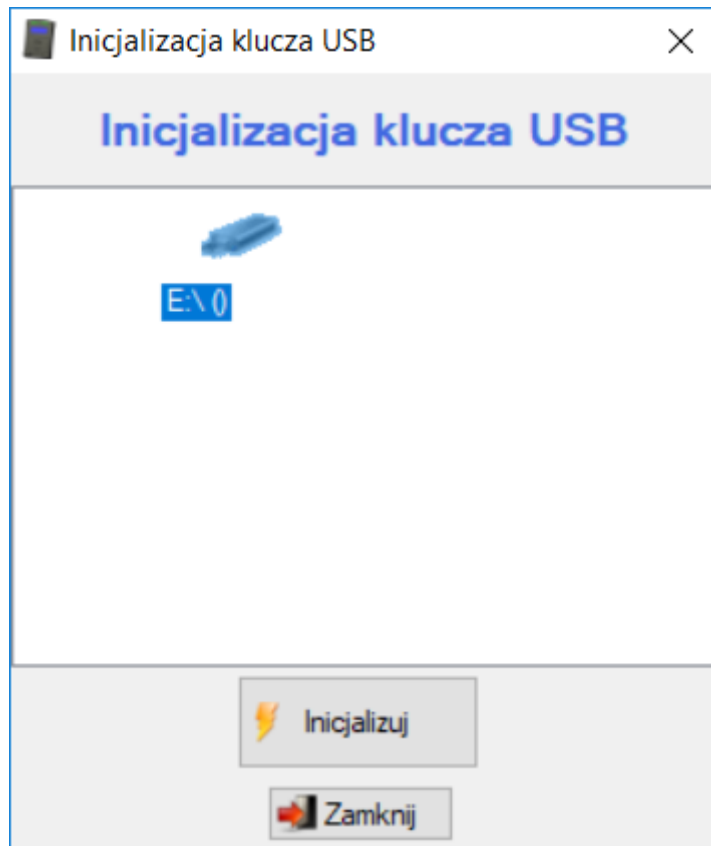

9. Wybierz „Narzędzia”, a następnie „Przenieś ustawienia na klucz USB”.

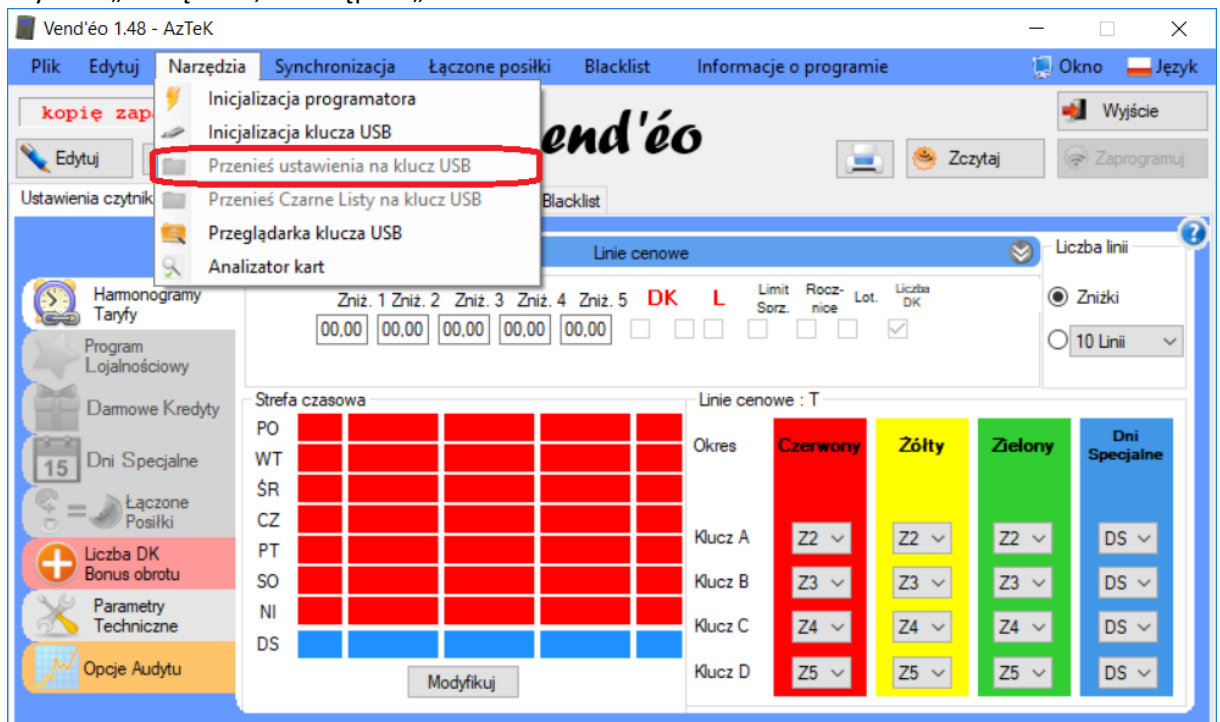

10. Przejdź do następującej lokacji: X:\AzTeK\Luxeo\Param, gdzie X, to litera dysku podłączonego pendrive'a. W środku powinien być plik o nazwie identycznej jak konfiguracja w oprogramowaniu Vend'eo. Ten plik jest plikiem konfiguracyjnym pomyślnie wydzielonym z twojego czytnika.